



Лист 10.132 Схема подключения индивидуальных катушек к эбу EC61.

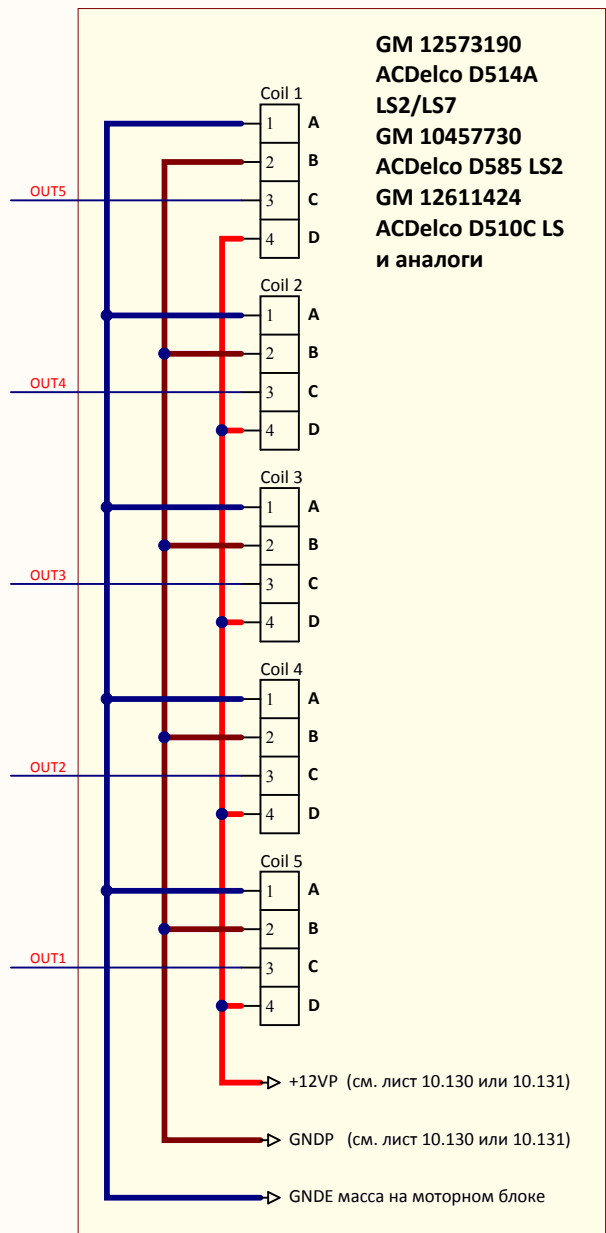

Номера универсальных выходов и кол-во катушек, определяется настройкой конфигурации в ECar manager.
См. справку к ECar manager.

+12V, GNDE, GNDEP подключать проводом не менее 1,5 кв.
Out1...Out5 подключать проводом не менее 0.5 кв.

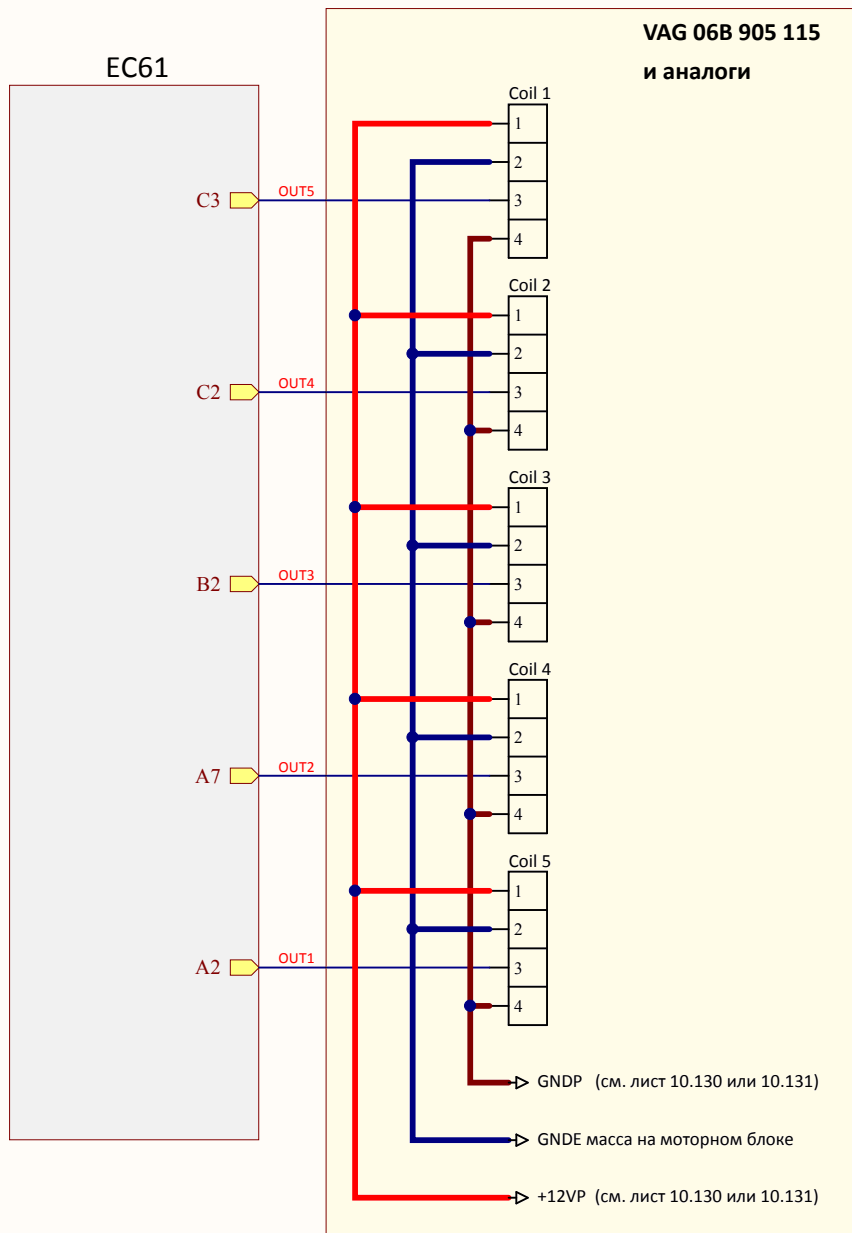