


Лист 10.120 Схема подключения эбу IC8

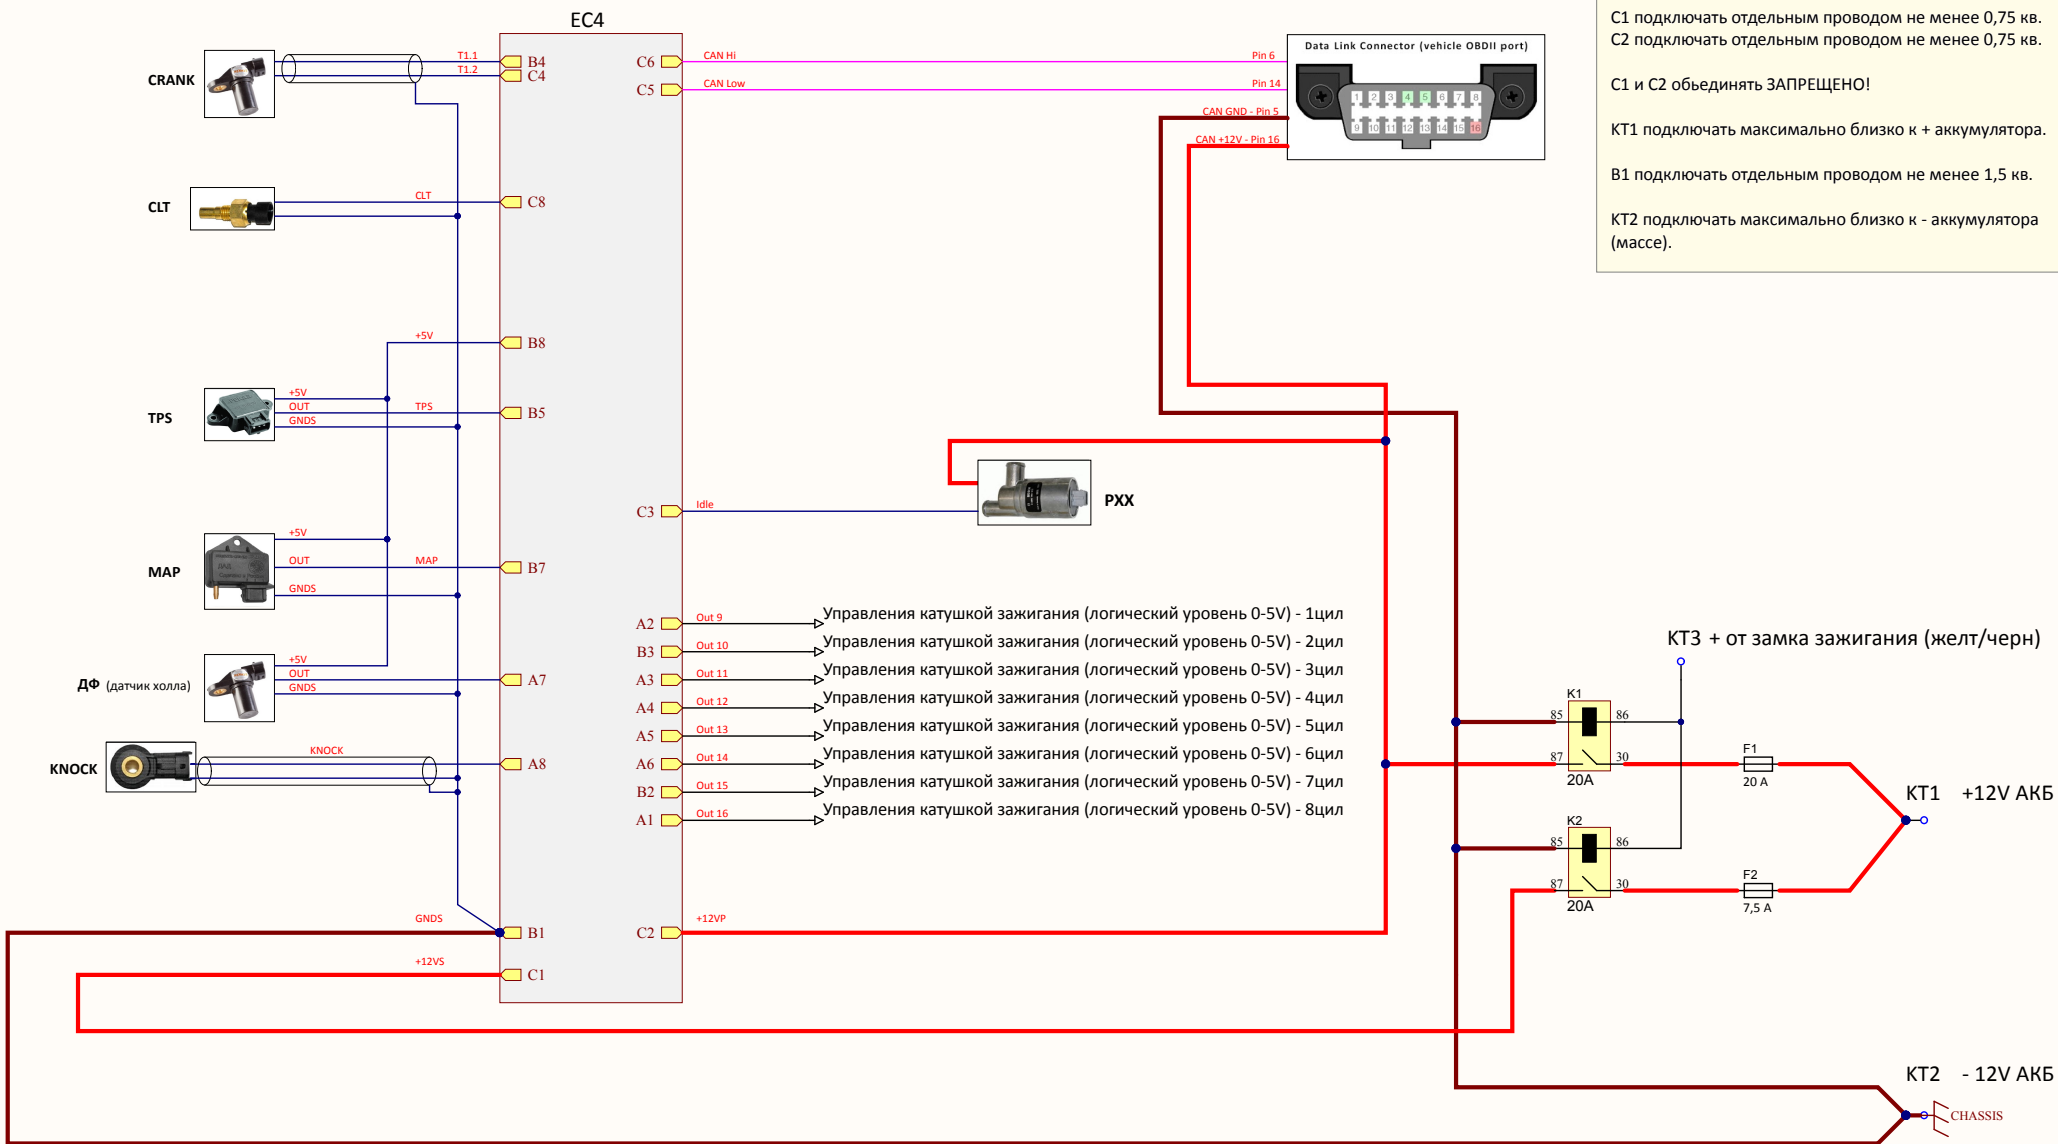

C1 подключать отдельным проводом не менее 0,75 кв.
 C2 подключать отдельным проводом не менее 0,75 кв.
 C1 и C2 объединять ЗАПРЕЩЕНО!
 KT1 подключать максимально близко к + аккумулятора.
 B1 подключать отдельным проводом не менее 1,5 кв.
 KT2 подключать максимально близко к - аккумулятора (массе).

Разъем ЭБУ ответная часть - мама. Распиновка со стороны проводов.

| | | | | | | | |
|----------|--------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| A8 Knock | A7 ДФ | A6 Out14 | A5 Out13 | A4 Out12 | A3 Out11 | A2 Out9 | A1 Out16 |
| B8 +5V | B7 MAP | | B5 TPS | B4 T1.1 | B3 Out10 | B2 Out15 | B1 GND5 |
| C8 CLT | | C6 CAN H | C5 CAN L | C4 T1.2 | C3 IDLE | C2 +12VP | C1 +12VS |

Ключ на корпусе разъема - Pin A1

- Цвета косы моторной.
- A1 - Out16 - коричн
 - A2 - Out9 - оранже/черн
 - A3 - Out11 - оранже/бел
 - A4 - Out12 - черн
 - A5 - Out13 - бел
 - A6 - Out14 - фиолет
 - A7 - ДФ - желт
 - A8 - Knock - бел/зел (экр)
 - B1 - GND5 - коричн
 - B2 - Out15 - гол/бел
 - B3 - Out10 - гол/чер
 - B4 - T1.1 - желт/гол (экр)
 - B5 - TPS - зел/крас
 - B6 - MAP - бел/гол
 - B7 - MAP - бел/гол
 - B8 - +5V - крас/бел
 - C1 - +12VS - бел/крас
 - C2 - +12VP - крас
 - C3 - IDLE - серый
 - C4 - T1.2 - бел (экр)
 - C5 - CAN L - бел
 - C6 - CAN H - бел/крас или желт/черн
 - C7 -
 - C8 - CLT - желт/крас

