Лист 10.120 Схема подключения эбу IC8

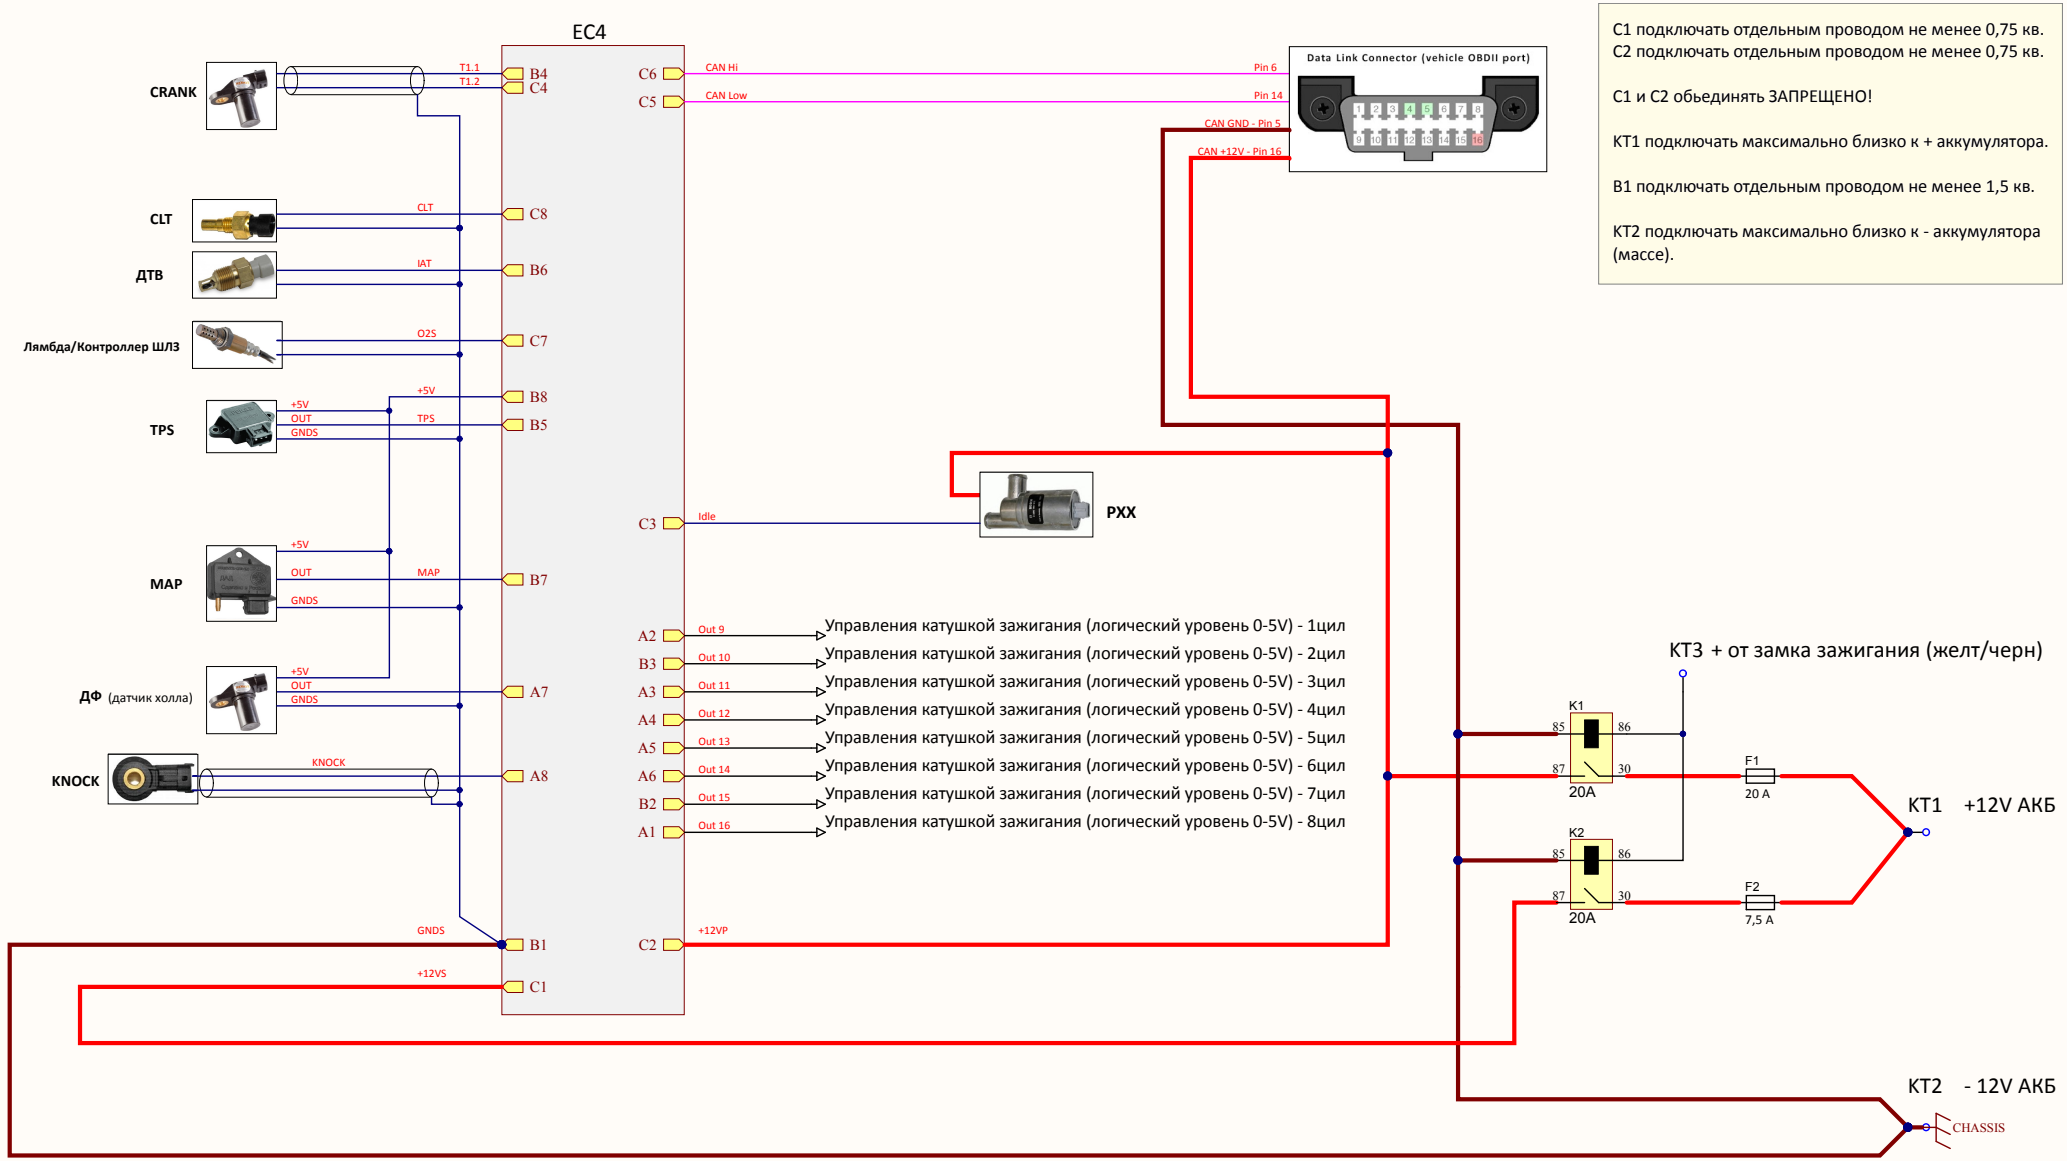

C1 подключать отдельным проводом не менее 0,75 кв.
C2 подключать отдельным проводом не менее 0,75 кв.

C1 и C2 обьединять ЗАПРЕЩЕНО!

КТ1 подключать максимально близко к + аккумулятора.

B1 подключать отдельным проводом не менее 1,5 кв.

КТ2 подключать максимально близко к - аккумулятора (массе).

Разьем ЭБУ ответная часть - мама. Распиновка со стороны проводов.

Ключ на корпусе разьема - Pin A1

A8 Knock	A7 ДФ	A6 Out14	A5 Out13	A4 Out12	A3 Out11	A2 Out9	A1 Out16
B8 +5V	B7 MAP	B6 IAT	B5 TPS	B4 T1.1	B3 Out10	B2 Out15	B1 GNDS
C8 CLT	C7 O2S	C6 CAN H	C5 CAN L	C4 T1.2	C3 IDLE	C2 +12VP	C1 +12VS

ECAR Lab